

Paigaldusjuhend

Nurgaühendus



- ✓ Aseta taldmikuvormid märgitud telgedele, et näha vajalikke lõike- ja painutuskohhti
- ✓ lõika ja painuta vastavalt joonisele (pane tähele ristisarruse lõikekohta)
- ✓ aseta taldmikuvorm 1 taldmikuvormi 2 peale
- ✓ aseta äralõigatud tükk välisnurga alla nii, et ristisarruse "konksud" jääksid taldmikuvormi alla

T-Ühendus



- ✓ Aseta taldmikuvormid märgitud telgedele, et näha vajalikke lõike- ja painutuskohhti
- ✓ lõika ja painuta vastavalt joonisele
- ✓ aseta taldmikuvorm 2 taldmikuvormi 1 alla

Erinevatel Tasapindadel Vormi Ühendamine



- ✓ Aseta vormid kohale
- ✓ valmista ette T-ühendus
- ✓ lõika kõrgema või madalama asetusega vormi külgsseinad läbi painutuskohalt
- ✓ vajadusel kata vormi sisepinnal kolmnurksed avad tüki Vormestiga

Jätkuühendus




- ✓ Lõika taldmikuvormil 2 esimesed kaks ristisarrust keskelt lahti
- ✓ aseta taldmikuvorm 1 taldmikuvormi 2 sisse ülekattega 320-400 mm
- ✓ vajuta põhjani sisse

Postitaldmik



- ✓ Lõika vajalikus pikkuses tükk
- ✓ lõika lisaks taldmikuvormi laiusest vähemalt 500 mm võrra pikem
- ✓ tükk otste tegemiseks
- ✓ tee otsad nagu joonisel näidatud
- ✓ aseta need taldmikuvormi alla

Taldmikuvormi Küljesidemed

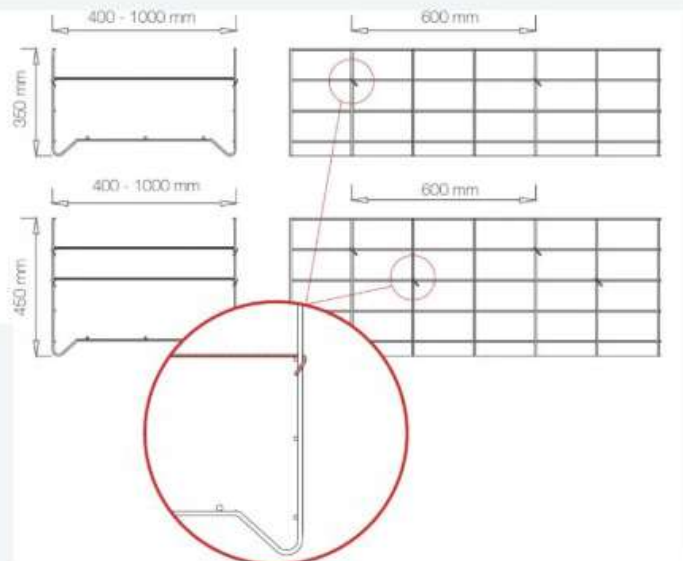

- ✓ Lõika vajalikus pikkuses tükk
- ✓ lõika lisaks taldmikuvormi laiusest vähemalt 500 mm võrra pikem
- ✓ tükk otste tegemiseks
- ✓ tee otsad nagu joonisel näidatud
- ✓ aseta need taldmikuvormi alla