


## Paigaldusjuhend



### 1. Ettevalmistus

Aluspinnad peavad olema kandevõimelised, kuivad, siledad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad. Pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage.

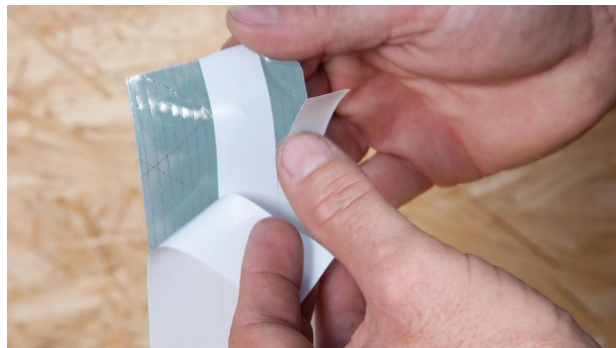

### 2. Jaotuste valik

Nurgateibiga TESCO PROFIL nurgähenduse teostamine. Üle krohvimisel 12 mm osa asemel valida 48mm osa. Alternatiivina on võimalik 25 mm asemel 35 mm osa.



### 3. Sisemine aken: esimene külg

Nurgateip TESCO PROFIL eelvoltida L-kujuliselt. Esimene eraldusriba eemaldada ja ühele küljele kleepida.



### 4. Sisemine aken: teine külg / teipi hõõruda

Teine eraldusriba eemaldada ja teisele küljele kleepida. Mõlemal küljel olev teip korralikult vastu aluspinda hõõruda. Seda saab efektiivselt ja käsi säästvalt teha kinnisurumise abivahendiga pro clima PRESSFIX.



### 5. Ühendused välimiste akendega

Kangas TESCO PROFIL-ga tuulekindlalt ja vett juhtivalt aknalengi peale teipida. Hõõruge kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga!



### 6. Detail: talaläbiviik

Tuulekindel ja vett juhtiv ühendus TESCO PROFIL-e ja (hõõveldatud) taladega. Liimimise järjekord: 1. all, 2. vasakul ja paremal, 3. ülal. Sisemised õhutõkke ühendused teha analoogselt.

## Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkegangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või aluslae-/aluskattegangaste ja tuuletõkkegangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või metallpindade (nt torud, aknad jne) ning kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.

Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

## Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata.

Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toestada.

Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

---

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

### MOLL

#### **bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)