


Ühendusteipide ISOVER Vario® MultiTape SL ja KB3 paigaldusjuhend

Ülekatted

Teip paigutatakse nii, et alusmaterjali ühenduskoht jääb teibi keskele. Kaitsepaber eemaldatakse vähehaaval ühenduskoha kinnitamise edenemise järgi. Kui teip on omal kohal, tuleb hea nakke tagamiseks see üle rullida.

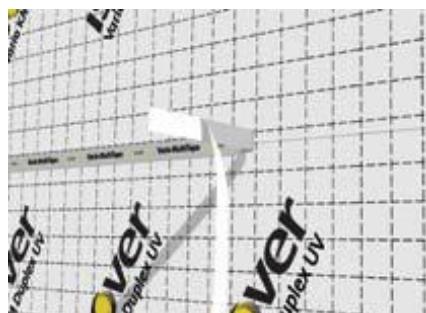

Kaheosaline kaitsepaber

Teibi ISOVER MultiTape SL liimipind on kaetud kaheosalise kaitsepaberiga, mis on heaks abiks näiteks nurkade vms keerukamate teipimis-kohtade puhul. Nt. TightTec toodete kasutamisel eemaldage esmalt ühe poole kaitsepaber ja liimige teip TightTec külge kinni. Alles pärast seda eemaldage ka teine kaitsepaber ja liimige teip lõplikult aluspinnale külge. Tugevdage ühendust rulliga rullides.



Aurutõkke paikamine

Augud ja sisselõiked tuleb hoolikalt parandada. Kõige kindlam moodus on kasutada paika, mis on kõigis suundades umbes 100 mm suurem kui paigatav koht. Ühendage paik liimitava pinna külge teibiga MultiTape SL.

