

Paigaldusjuhend

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Paigaldusjuhend



1. Kangaste asetamine

Kangas lahti rullida. Kinnitamiseks kasutage vähemalt 10 mm laiuseid ja 8 mm pikkuseid tšingitud klambreid. Klammerdage 10-15 cm vahedega niiskuse eest kaitstult ülekatte kohtades või kohtades kus hiljem kinnituskohad kaetakse distantsliistuga. Külgnevate detailide juures ca 4 cm pikemalt üle katta, et hiljem oleks võimalik detail tuulekindlalt ühendada.



2. Kahepoolse teibi paigaldamine

Aluspinnad puhastada (kuivad, tolmu-, silikooni- ja rasvavabad). Ehitusteip niiskuse eest kaitstult alumisele kangale kleepida. Hõõruge kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga! Jälgige piisavat vastusurvet.



3. Kanga ülekatted

Paigaldage teine kanga rida, tehke ligikaudu 10 cm suurune vett ärajuhtiv ülekate ja kinnitage. Rihtimine on võimalik kangal märgistatud joone alusel.



4. Ülekatete kleepimine


Eraldusriba eemaldada ja ülekattuv kangas koormusteta ja voltideta järkjärgult kinni kleepida.

Hõõruge kindlasti teip tugevasti kinni PRESSFIX-ga! Jälgige piisavat vastusurvet.



5a. Alternatiiv: ülekatteid teipida TESCO VANA-ga

Paigaldage ehitusteip nii, et kanga serv jääks teibi keskele, kerige teip lahti ja liimige voldideta järk-järgult kinni.

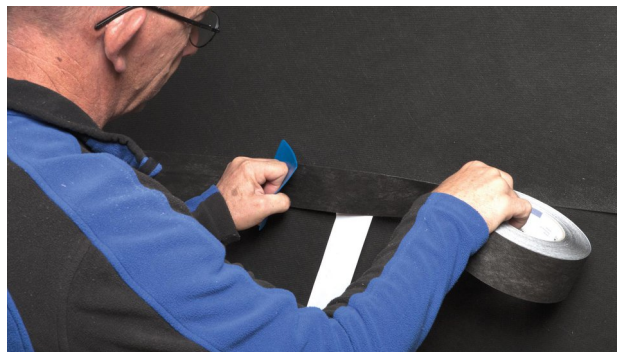

5b. Alternatiiv: ülekatteid teipida TESCO INVIS-ga

Kindlasti hõõruge ühendus tugevasti kinni. Veenduge, et on olemas piisav vastusurve. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda hõõruda kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.




6a. Ühendused karedate ja mineraalsete aluspindadega (nt põrandaplaat)

Puhastage aluspind. Kandke pinnale vähemalt 5 mm paksune süsteemi ühendusliimi ORCON F liimiriba (ebatasastel pindadel vajaduse korral paksem).




6b. Ühendused karedate ja mineraalsete aluspindadega (nt põrandaplaat)

Pange kangas koos venimissilmusega liimimassi sisse. Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.

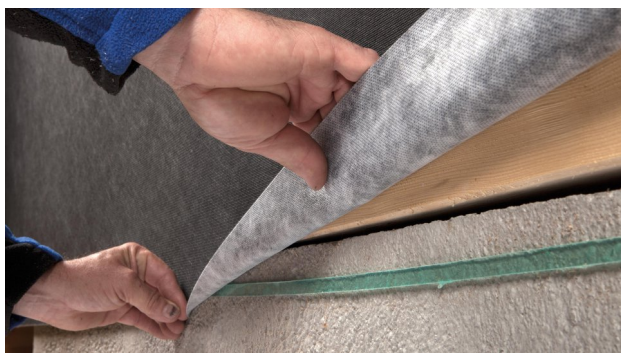


7. Alternatiiv: ühendused karedate ja mineraalsete aluspindadega (nt põrandaplaat) teostada ORCON MULTIBOND-ga

ORCON MULTIBOND asetada kleebitavale aluspinnale ja järk-järgult kleepida. Eraldusriba järk-järgult eemaldada ja pange kangas koos venimissilmusega liimimassi sisse.

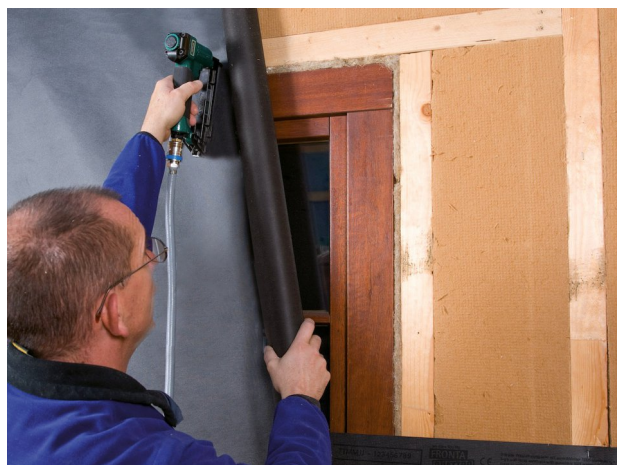



8a. Akna ühendused

Katke aknaavad üleni kangaga ja kinnitage ümberringi klambritega. Seejärel lõigake noaga aknaava välja.

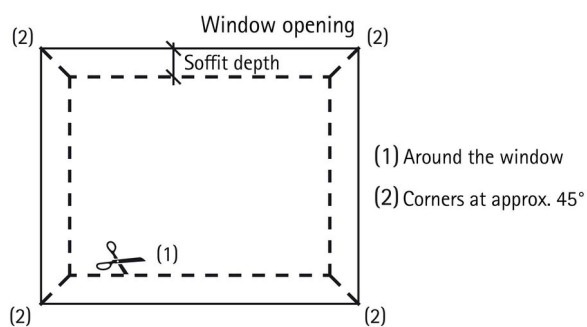

8b. Akna ühendused

Taandega sissepoole paigaldatud akende korral lõigake kangas skemaatilise joonise järgi ja pange aknapösele kuni lengini.

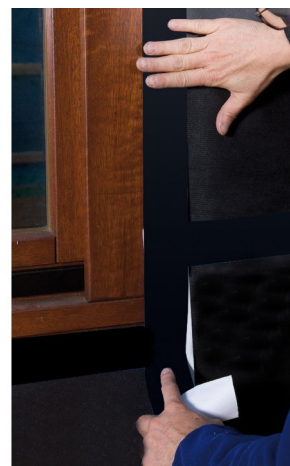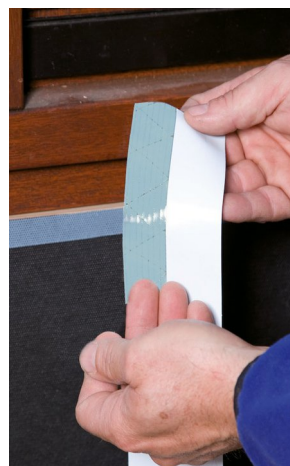

9. Ühendamine aknaga

TESCON PROTECT-ga teipida kangas tuultpidavalt lengi külge. Eelvolditud teibi saab ühe liigutusega kanga külge teipida ja teise sammuga vastu aknalengi teipida.

Alternatiiv: teipida TESCON INVIS-ga.



10. Ühendused kaablite ja torudega

Tõmmake tihendusmansetid KAFLEX ja ROFLEX läbi kaablite või torude, pange vastu aluspinda ja kleepige kinni. Mustad mansetid KAFLEX mono/duo black ja ROFLEX 20 black sobivad hästi vahedega fassaadikatete puhul. Suuremate vahedega voorderdiste puhul võib sinised mansetid TESCON INVIS-ga üle kleepida.


Torumansetid kleepida vastu kangast TESCON INVIS-ga.



11. Nurgaühendused

Eelvolditud nurgateip TESCON PROTECT eraldusriba küljega nurka suunata, esimene eraldusriba eemaldada ja esimesele küljele kleepida. Teine eraldusriba eemaldada ja teisele küljele kleepida.

Alternatiiv: teipida TESCON INVIS-ga.

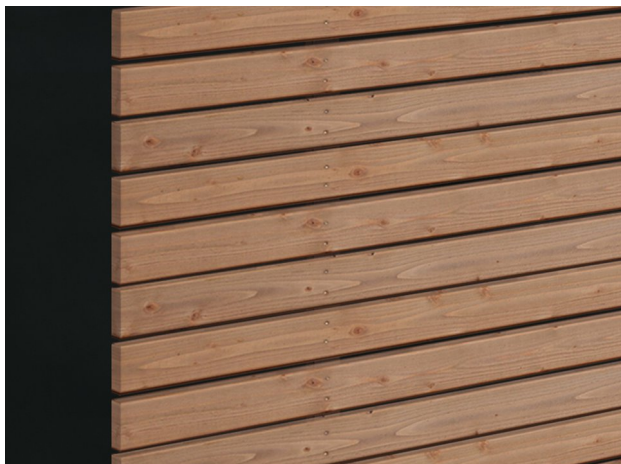

12. Vooderdise paigaldamine

Vooderdise paigaldus horisontaalselt või vertikaalselt.

SOLITEX FRONTA WA: ainult suletud vooderdise.

SOLITEX FRONTA QUATTRO: kuni maks. 35 mm vahega vooderdise.

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB: raskesti süttiv.

SOLITEX FRONTA PENTA: kuni maks. 50 mm vahega vooderdise.

Raamtingimused

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB kangad tuleb paigaldada nii, et musta värvusega pool oleks suunatud väljapoole. Need paigaldatakse horisontaalselt, pinguletõmmatult ja ilma läbirippeta.

Kangast võib kasutada selliste hõredate laudiste taga, milles laudade vahe on maksimaalselt 35 mm. Laudise materjali laius: vähemalt 3 x vuugi laiust. Tuulutusvahe peab olema üle 20 mm.

Kinnitusi ei ole lubatud teostada piirkondades, kus toimub kogutud vee äravoolamine.

Ehitusfaasi ajal tuleb täiendavaid meetmeid (nt killega katmine) rakendada elamiseks kasutatavatel või eelkõige kaitsealustel objektidel. Killega katmist tuleks kasutada ka pikemaajaliste töökatkestuste ajal.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de