

ULTIMATE Protect 1000 S Alu paigaldusjuhend




Tooteid tuleb ladustada kuivades tingimustes, suletud pakendis.

Soovituslik temperatuur paigaldamisel peaks olema üle 0°C ja alumiiniumkate puhas kuna vesi, õli, tolm alumiiniumkattel vähendavad alumiiniumteibi nakkuvust.



Tee vajalikud sisselõiked enne toote paigaldamist toru ümber.

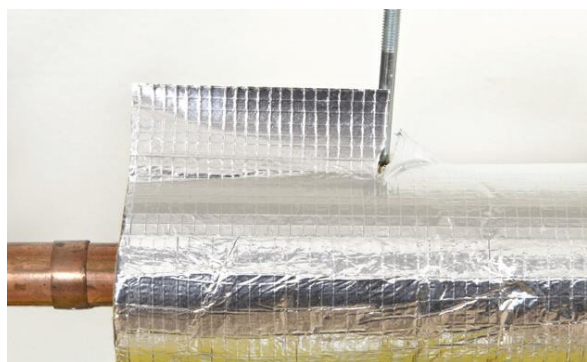

Tee vajalikud sisselõiked enne kui eemaldad kaitsepaberi iseliimuvalt ribalt.



Teibiühenduskoht tuleb tugevalt kinni suruda.

Kõverdetailide isoleerimisel võib väikeste (DN<100) torustike kõverdetaileid ühendada teineteisega 30 mm alumiiniumteibi abil.



Suuremate torustike (DN 80-100) kõverosade isoleerimisel kasutatakse 50 mm laiust alumiiniumteipi ja kõverosa kinnitust tuleb tugevdada terastraadiga (1 side osa kohta).



Kandurite kohal peavad olema sidemed. Need peavad olema mõlemal pool kandurit, sellest umbes 30-50 mm kaugusel. Kui isolatsioon paikneb löögiohtlikus kohas, võib torukooriku katta näiteks metall- või PVC-kattega.

Kondensisolatsioonid: Kui torukoorikut kasutatakse külmaveetorude isoleerimiseks, tuleb kõik otsjätkud hoolikalt teipida.